



Po montaži in končni obdelavi vstavimo zaščitno pušo!



Montaža v naslednjem vrstnem redu

- 1) Izrežemo odprtino v steno
Mera A+ 10 mm in mera B + 10mm = izrezna dimenzija
- 2) Revizijska vrata diagonalno vstavimo skozi odprtino, jih pozicioniramo in pričvrstimo s sponami
- 3) Okvir revizijskih vrat najprej privijačimo na strani, kjer je vratni tečaj
- 4) Okvir nastavimo v pravi kot in na strani zapiranja privijačimo z enim vijakom
- 5) Preizkusimo delovanje: revizijska vrata zapremo in zapahnemo
- 6) Pazimo, da je razmak med okvirjem in vrati enakomeren, saj se bodo vrata samo v tem primeru popolnoma zapirala
- 7) Okvir vrat privijačimo po celotnem obodu, razmak med vijaki = 15cm
- 8) Ponovimo preizkus brezhibnega delovanja
- 9) Revizijska vrata pokitamo in pazimo, da špranje okrog vrat niso zapolnjene
- 10) Okvir pokitamo in na koncu vstavimo zaščitno pušo v odprtino za kljuko

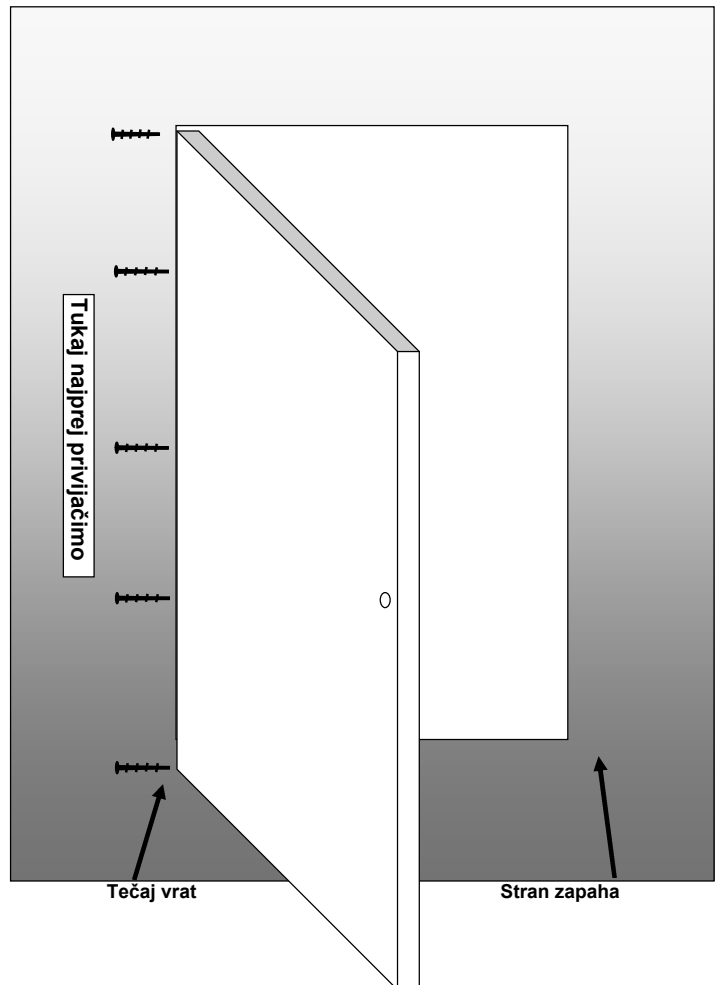

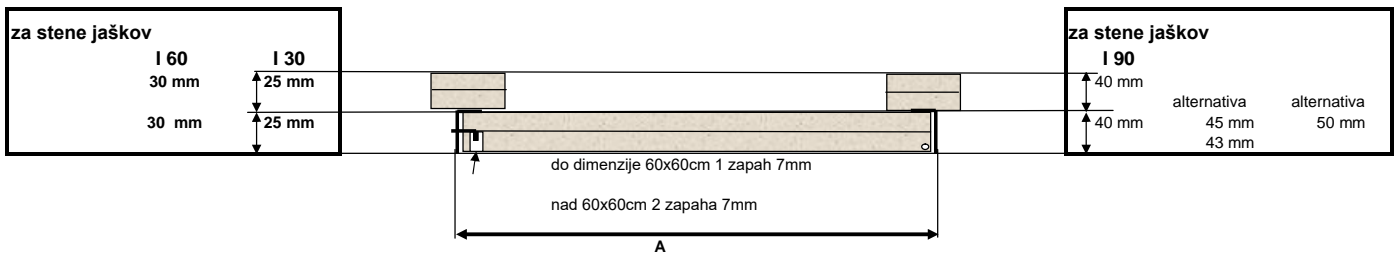


Dimenzijska tabela za F30

A	B	C
Vgradna mera	Zunanja mera	Svetla odprtina
300x300	375x375	225x225
400x400	475x475	325x325
500x500	575x575	425x425
600x600	675x675	525x525
600x800	675x875	525x725
600x1000	675x1075	525x925
600x1200	675x1275	525x1125

Dimenzijska tabela za F60

A	B	C
Vgradna mera	Zunanja mera	Svetla odprtina
300x300	347x347	235x235
400x400	447x447	335x335
500x500	547x547	435x435
600x600	647x647	535x535
600x800	647x847	535x735
600x1000	647x1047	535x935
600x1200	647x1247	535x1135


Dimenzijska tabela za F90		
A	B	C
Vgradna mera	Zunanja mera	Svetla odprtina
300x300	360x360	240x240
400x400	460x460	340x340
500x500	560x560	440x440
600x600	660x660	540x540
600x800	660x860	540x740
600x1000	660x1060	540x940
600x1200	660x1260	540x1140

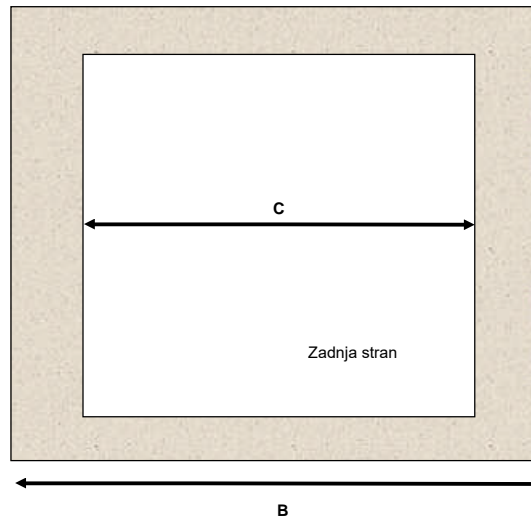

Zadnja stran



Sprednja stran

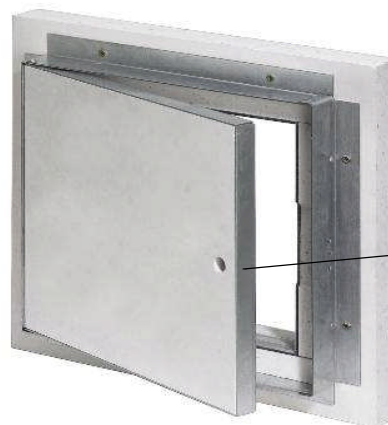

Zaščitna puša za odprtino ključavnice

